


1 同梱物を確認する

プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

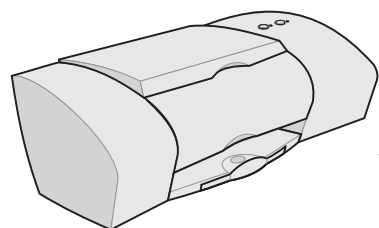

プリンタ本体



AC アダプタ




カラーカートリッジ




ブラックカートリッジ




プリンタソフトウェア CD
（『ユーザズガイド』も収納）




USB ケーブル




Windows 用
『セットアップシート』



Macintosh 用
『セットアップシート』（本紙）

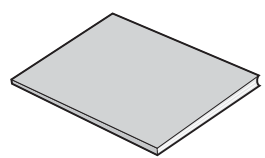

『安全のためのご案内、サービス
・サポートのご案内』

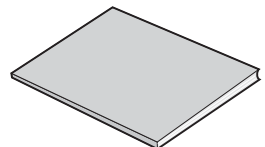

『スタートガイド』


2 電源を入れる

重要！

- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

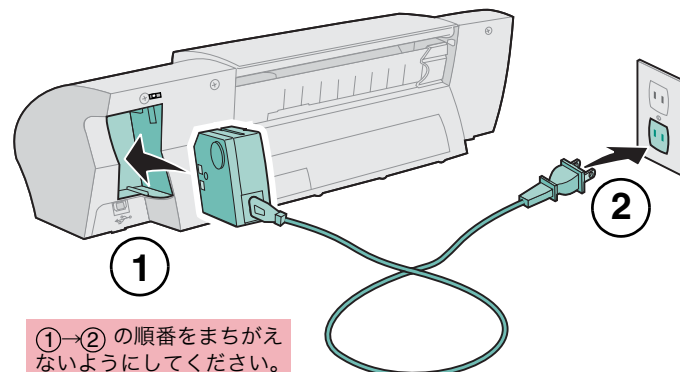


①→②の順番をまちがえないようにしてください。

プラグを壁の電源コンセントに差し込み、プリンタに通電すると電源ランプが点灯します。




電源ランプが点灯しない場合は、AC アダプタがプリンタと電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。

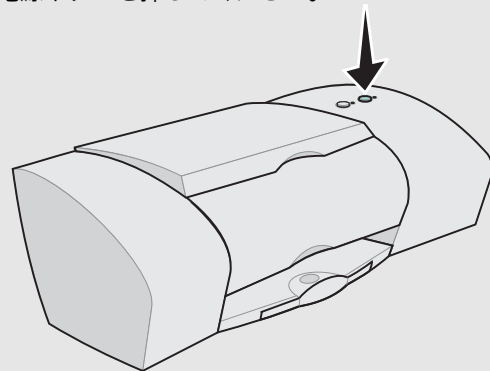

3 カートリッジを取り付ける


1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

2 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

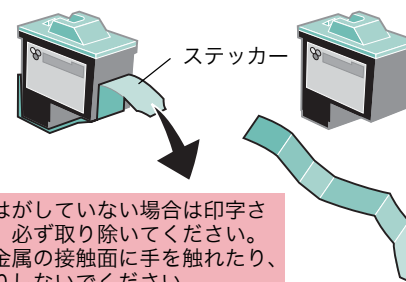

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、はがしたりしないでください。

3 フロントカバーを開きます。

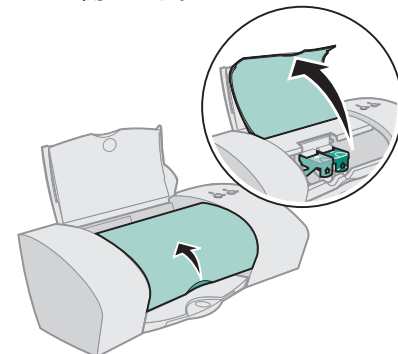


4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) 固定カバーを開きます。



(2) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。

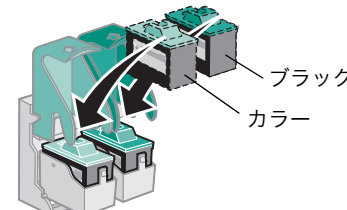


(3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。



5 フロントカバーを閉じます。

4 USB ケーブルを接続する

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに同梱の USB ケーブルをご使用ください。

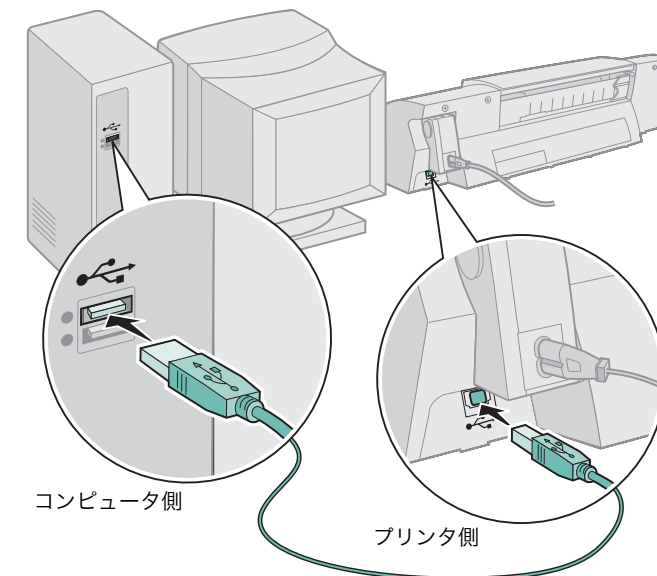


USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。




5 用紙をセットする

1 用紙サポーターを起こして引き伸ばします。排紙トレイを引き出します。

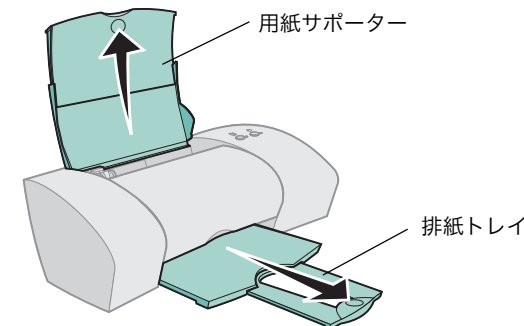

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

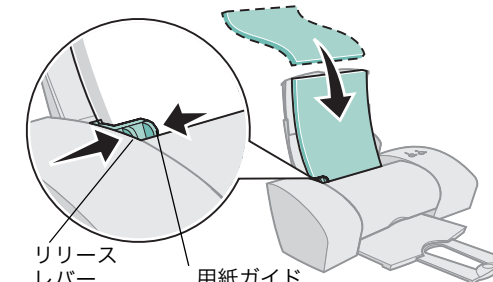


6 ソフトウェアをインストールする

Mac OS 8.6-9.2

1 コンピュータを起動します。

2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

3 プリントソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

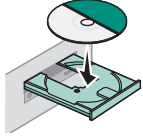

4 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。



5 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。

プリンタソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

6 取り付けたプリントカートリッジを選択して「OK」をクリックします。




トラブルシューティング チェックリスト

プリンタでトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ ACアダプタの電源部がプリンタのACアダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ プリンタの電源がオンになっており、ランプが点滅していない。
- ☒ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ☒ カラーカートリッジが左のホルダーに、ブラックカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ プリンタがハブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- ☒ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。


7 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

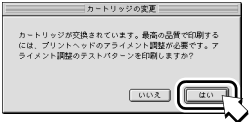


アライメント調整テストパターンが印刷されます。

8 テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。

9 アライメント調整テストパターンで調べた番号をダイアログに入力し、「OK」をクリックします（画面は取り付けたカートリッジによって異なります）。

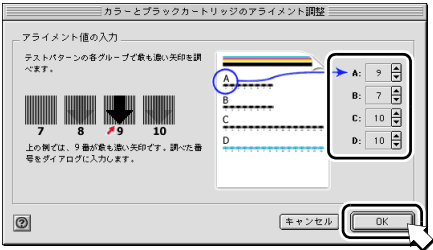

10 「終了」をクリックします。

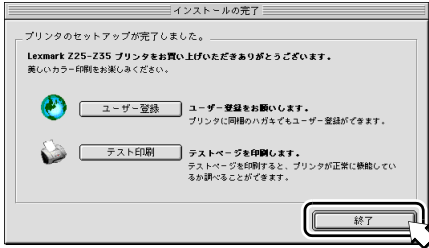

オンラインでユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、プリンタに同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

以上でプリンタソフトウェアのインストールが終了しました。
『スタートガイド』に進んでください。




Mac OS X v10.0.3 以降

1 コンピュータを起動します。



2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

3 プリントソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

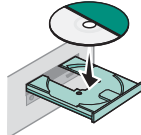

4 Lexmark Z25-Z35 CD アイコンをダブルクリックします。

5 Install アイコンをダブルクリックします。

6 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。




7 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。

8 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。

プリンタソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

9 手順をよく読んで「Print Center を開く」をクリックします。

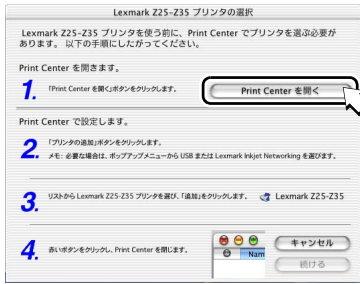

「Print Center」が開き「プリンタリスト」が表示されます。


10 お使いのプリンタが表示されていることを確認したら、赤いボタンをクリックして「Print Center」を閉じます。



以下のメッセージが表示された場合は「追加」をクリックし、リストから **Lexmark Z25-Z35** を選択して「追加」をクリックします。




11 「続ける」をクリックします。

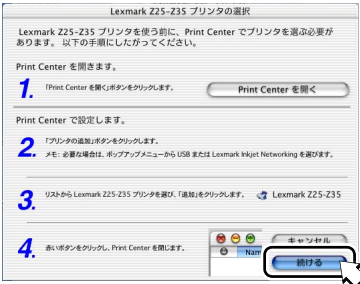

12 取り付けたプリントカートリッジを選択して「OK」をクリックします。




13 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

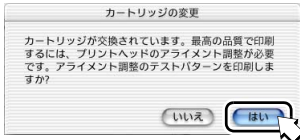


アライメント調整テストパターンが印刷されます。

14 ダイアログの指示に従ってテストパターンで調べた番号をダイアログに入力し、「OK」をクリックします（画面は取り付けたカートリッジによって異なります）。

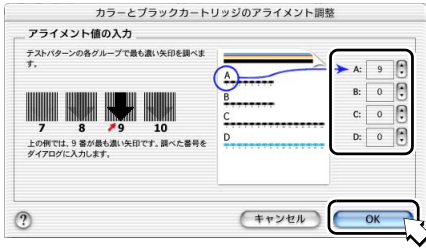

15 「終了」をクリックします。

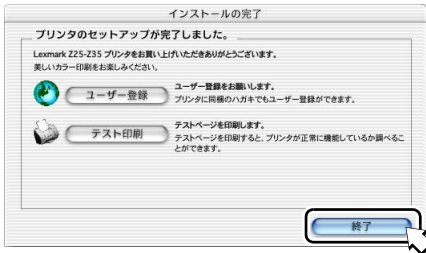

オンラインでユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、プリンタに同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

以上でプリンタソフトウェアのインストールが終了しました。
『スタートガイド』に進んでください。

